




Изготовитель: ЗАО «ПОЖТЕХНИКА» Беларусь,
210602, Витебск, ул. Горького, 145, ptc01.com

RU ptc01.ru


BY fire.by

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ


ЕАС

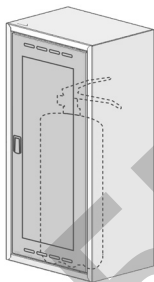

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-04

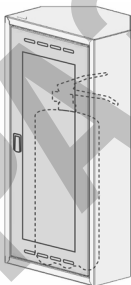

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-05

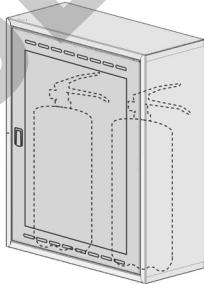

Шкаф пожарный
ПРЕСТИЖ-06

Паспорт ПБАК.754464.078 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ предназначены для размещения в них одного или нескольких огнетушителей в зависимости от исполнений и защиты огнетушителей от физических воздействий. Шкафы НОН, НОНК, НОНБ, НОНД, НЭН, НЭНК, НЭНБ, НЭНД выполнены из нержавеющей стали, толщиной 0,8-1,2 мм.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит шкаф пожарный, паспорт и информационная этикетка.

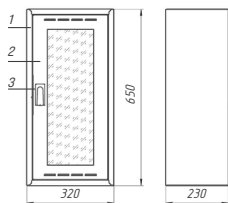


Рисунок 1- Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-04

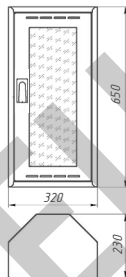


Рисунок 2- Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-05

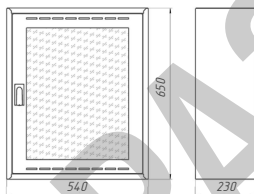


Рисунок 3 - Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-06



Рисунок 4

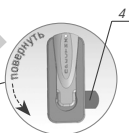


Рисунок 4 а
(общий вид ручки)




Рисунок 4 б
(ручка - вид сзади)



Рисунок 5



Рисунок 5 а
(общий вид ручки)

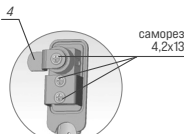


Рисунок 5 б
(ручка - вид сзади)

3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный (см. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3) состоит из корпуса 1, двери (дверей) 2. Дверь 2 запирается на подъемно-поворотный замок 3. Шкафы могут поставляться с покрытием (красного, белого, либо согласованного с заказчиком цвета). Шкафы могут быть открытого (с окнами в дверях) или закрытого (без окон в дверях) исполнения.

На рисунке 1, рисунке 2, рисунке 3 изображены шкафы с правым расположением дверей. Для того, чтобы шкаф с правым расположением двери изменить на шкаф с левым расположением двери, необходимо:

1) Корпус 1 перевернуть дном вверх, чтобы петли шкафа стали располагаться слева (рисунок 4)

2) В двери необходимо открутить два самореза 4,2х13 мм фиксирующих ручку в двери. Затем необходимо перевернуть ручку дном вверх (рисунок 4а). Открутив третий саморез 4,2х13 мм в ручке необходимо повернуть металлический язычок 4 на 180° градусов. Далее снова фиксируем третий саморез на место (рисунки 4б)

3) Необходимо обратно зафиксировать ручку в двери зафиксировав её двумя саморезами 4,2х13 мм в соответствующий паз в двери. (рисунок 5, 5а, 5б)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отражающиеся на основных технических характеристиках.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение шкафа	Торговое обозначение шкафа	Габаритные размеры, мм, не более	Рисунок	Количество размещаемых огнетушителей	Характеристики внешнего вида шкафов			Масса шкафа, кг, не более
					Тип шкафа	Наличие окна в двери	Цвет шкафа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРЕСТИЖ-04-Ш-0-Н	ПРЕСТИЖ-04-НОК	320 x 650 x 230	1	1	Навесной	Открытый	Красный	7,1
	ПРЕСТИЖ-04-НОБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-04-НОД						*	
	ПРЕСТИЖ-04-НОН						Нерж. сталь	
	ПРЕСТИЖ-04-НОНК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-04-НОНБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-04-НОНД					Закрытый	*	6,5
	ПРЕСТИЖ-04-НЗК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-04-НЗБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-04-НЗД						*	
	ПРЕСТИЖ-04-НЗН						Нерж. сталь	
	ПРЕСТИЖ-04-НЗНК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-04-НЗНБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-04-НЗНД						*	
ПРЕСТИЖ-05-Ш-0-Н	ПРЕСТИЖ-05-НОК	320 x 650 x 230	2	1	Навесной	Открытый	Красный	6,9
	ПРЕСТИЖ-05-НОБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-05-НОД						*	
	ПРЕСТИЖ-05-НОН						Нерж. сталь	
	ПРЕСТИЖ-05-НОНК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-05-НОНБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-05-НОНД					Закрытый	*	6,3
	ПРЕСТИЖ-05-НЗК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-05-НЗБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-05-НЗД						*	
	ПРЕСТИЖ-05-НЗН						Нерж. сталь	
	ПРЕСТИЖ-05-НЗНК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-05-НЗНБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-05-НЗНД						*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРЕСТИЖ-06-Ш-0-Н	ПРЕСТИЖ-06-НОК	540 х 650 х 230	3	2	Навесной	Открытый	Красный	11,5
	ПРЕСТИЖ-06-НОБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-06-НОД						*	
	ПРЕСТИЖ-06-НОН						Нерж. сталь	
	ПРЕСТИЖ-06-НОНК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-06-НОНБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-06-НОНД					Закрытый	*	11,1
	ПРЕСТИЖ-06-НЗК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-06-НЗБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-06-НЗД						*	
	ПРЕСТИЖ-06-НЗН						Нерж. сталь	
	ПРЕСТИЖ-06-НЗНК						Красный	
	ПРЕСТИЖ-06-НЗНБ						Белый	
	ПРЕСТИЖ-06-НЗНД						*	

*Цвет шкафа по умолчанию хром (другой цвет шкафа согласовывается при заказе)

Примечание: Максимальная масса одного размещаемого огнетушителя составляет 12,7 кг.

Пример записи при заказе: Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ-04-НЗК» обозначает поставку шкафа пожарного типоразмера 04 навесного закрытого красного, предназначенного для размещения одного огнетушителя

5. МОНТАЖ ШКАФОВ

Монтаж навесных шкафов осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса шкафа.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от 5 до 45 °С при относительной влажности до 90%. Монтаж проводят в соответствии со строительными нормами и правилами.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 до плюс 50 °С.

Хранить упакованные шкафы предохраняя их от попадания прямого солнечного света и воздействия влаги.

Указания по эксплуатации, применению огнетушителя и его технические характеристики приведены в паспорте на конкретный огнетушитель.

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Шкафы пожарные ПРЕСТИЖ имеют следующие сертификаты соответствия:

Орган, выдавший сертификат: РЦС и Э МЧС РБ, г. Минск
№ ЕАЭС ВУ/112.02.01. ТР043 033.01 00508 (действует до 18.03.2031 г.)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф пожарный ПРЕСТИЖ-_____ соответствует требованиям ТУ РБ 300376711.016-2003, отмечен штампом о приемке и признан годным к эксплуатации

Серийный номер
Дата выпуска

Штамп
о приемке _____

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения шкафа 36 месяцев со дня приемки. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 24 месяца со дня ввода шкафа в эксплуатацию.

Изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

Изготовитель гарантирует соответствие шкафа техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель не несет ответственности в случаях несоблюдения владельцем правил эксплуатации, утери паспорта

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Шкафы не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы использованные шкафы вывозятся на промышленные свалки или предприятия вторичной переработки.